


## 门锁参数设置教程

### XPMS 系统配置 - EPMS 设置 - 硬件设置 - 门锁功能



1-1 XPMS 系统配置硬件设置界面

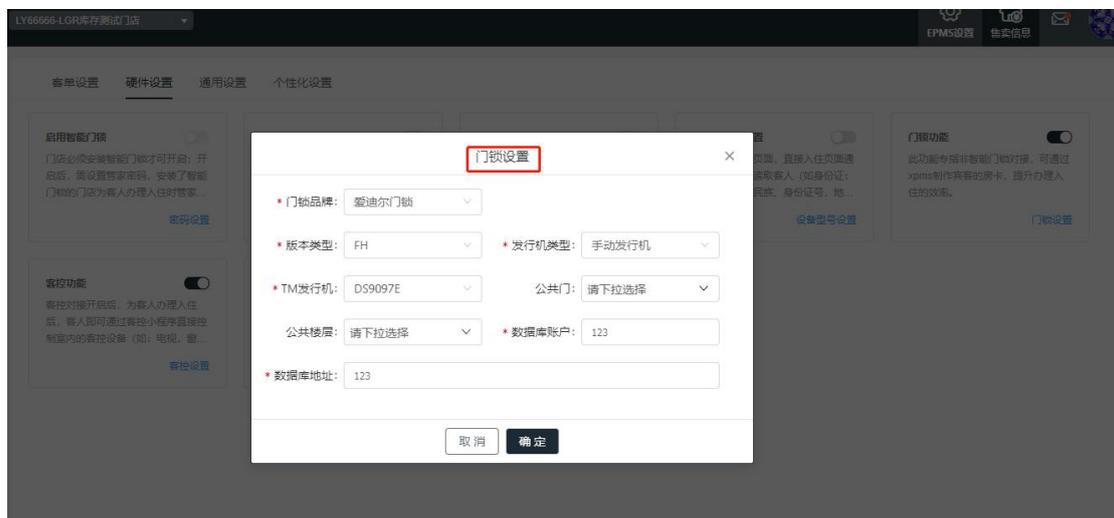

1-2 XPMS 门锁设置界面

#### 1. 爱迪尔门锁

版本类型：FH(默认)

发行机类型：手动发行机(默认)

TM 发行机：DS9097U(默认)

数据库地址：指定门锁系统数据库安装的服务器(SQL Server)名/IP 地址

#### 2. 第吉尔门锁

无

#### 3. 必达门锁

门锁类型：RW-49(默认)

数据库类型：SQL(默认)

加密类型：加密版(默认)

数据库账户：sa(默认)

数据库密码：123456(默认)

数据库地址：指定门锁系统数据库安装的服务器(SQL Server)名/IP 地址

#### 4. 杨格门锁

门锁类型：RF50(默认)

#### 5. 德安门锁

门锁类型：RF50(默认)

#### 6. 安诺克门锁

无

#### 7. 精盾门锁

数据库地址：指定门锁系统数据库安装的服务器(SQL Server)名/IP 地址

#### 8. ProUSB 门锁

USB 类型：ProUSB(默认)

#### 9. 嘉士丹顿门锁(V9 门锁)

无

#### 10. 凯迪仕门锁(K9 门锁)

无

#### 11. 同欣门锁

门锁类型：RF50(默认)

#### 12. 同创新佳门锁

无

#### 13. 名门门锁

门锁类型：RF50(默认)

#### 14. 天固门锁

门锁类型：RF50(默认)

#### 15. Onity 门锁

无

#### 16. 普蓝盾门锁

USB 类型：USB01(默认)

### 17. 宏迈门锁

USB 类型: ProUSB(默认)

### 18. 英诺维门锁

USB 类型: ProUSB(默认)

### 19. Temic 门锁

无

### 20. 佰特门锁

USB 类型: USB01(默认)

### 21. 蜀熙门锁

无

### 22. 雅洁门锁

机器码: 找厂商获取

注册码: 找厂商获取

### 23. 阔道门锁

无

### 24. 安顺儿门锁

USB 类型: ProUSB(默认)

### 25. 特安捷门锁

USB 类型: ProUSB(默认)

### 26. 永安门锁

数据库账号: sa

数据库密码: 无

数据库地址: 指定门锁系统数据库安装的服务器(SQL Server)名/IP 地址